


# Außensender für Wetterstationen Benutzerhandbücher

Vielen Dank für die Wahl unseres Produktes!  
Alle unsere Produkte werden mit größter  
Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt. Wir  
sind eine der führenden Spiegelmarken in  
Europa. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie  
ein Produkt von höchster Qualität erhalten.  
Benutzen Sie den Spiegel mit LED-  
Hintergrundbeleuchtung entsprechend  
seiner bestimmungsgemäßen Verwendung  
und beachten Sie die  
Beschreibungen, Bedingungen  
und Informationen  
in diesem Handbuch.



# Außentemperatur- und Feuchtigkeitssensor

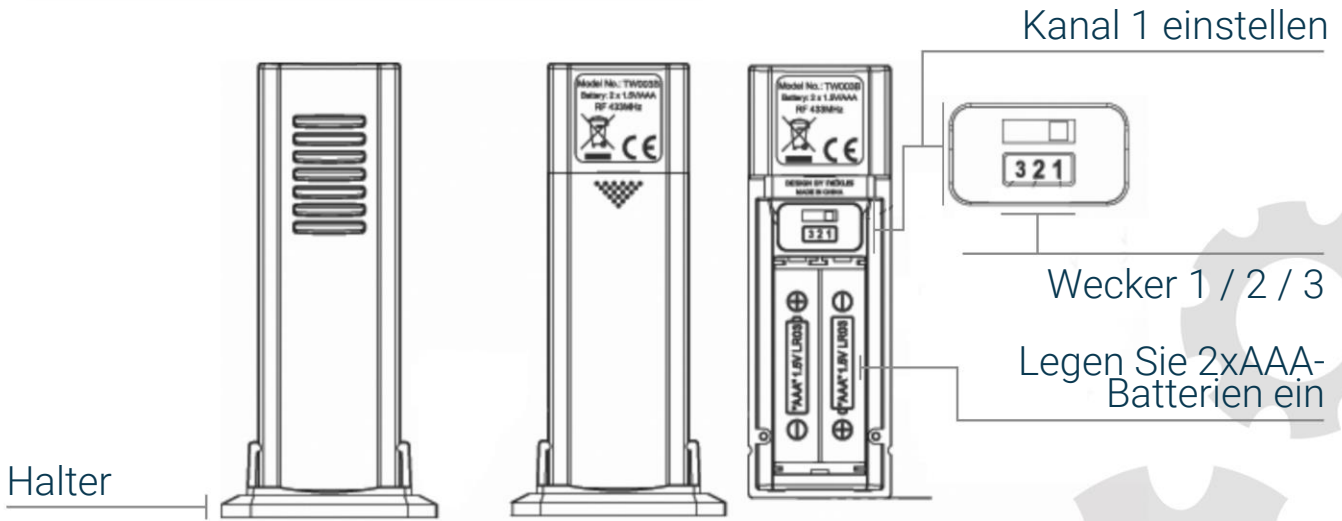

## Senderstandort

Der Außensender ermöglicht die Signalübertragung zur Wetterstation im offenen Raum bis zu einer Entfernung von 60 m (ohne Hindernisse). Der tatsächliche Übertragungsbereich hängt vom Signalpfad ab. Jedes Hindernis (Dach, Wände, Böden, Decken, hohe Bäume usw.) reduziert die Signalübertragungreichweite um die Hälfte.

Es wird empfohlen, den Sender an einem trockenen und schattigen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Regen zu platzieren. Montieren Sie es am besten in der Nähe eines Fensters und in ausreichendem Abstand von Metalloberflächen oder Elektrogeräten.

Befestigen Sie den Halter an der Unterseite des Außensenders, um ihn auf einer ebenen Fläche abzustellen, oder befestigen Sie ihn an der Rückseite des Außensenders, um ihn an einer Wand zu befestigen.

## Synchronisation des Sensors mit der Wetterstation

Das Signal des Senders wird unmittelbar nach dem Anschließen der Stromversorgung an die Wetterstation empfangen. Stellen Sie daher sicher, dass sich die Batterien zu diesem Zeitpunkt im Sender befinden. Stellen Sie außerdem sicher, dass "Kanal 1" im Display der Wetterstation sowie auf der Rückseite des Außensenders angezeigt wird. [Die Anleitung zur Wetterstation finden Sie hier.](#) (Klicken Sie auf den Link und wählen Sie das Modell Ihrer Station aus.)

Wenn die Station das Signal nicht empfängt, versuchen Sie Folgendes:

- die Position des Senders ändern;
- Halten Sie die MEM / inHg-Taste gedrückt und drücken Sie dann RESET die Rückseite der Wetterstation;
- andere Batterien verwenden;
- Stellen Sie sicher, dass

Sender und Empfänger auf denselben Kanal eingestellt sind.