


Transmisor exterior para estaciones meteorológicas

Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos todos nuestros productos con la mayor atención a los detalles. Somos una de las principales marcas de fabricación de espejos en Europa, por lo que puede tener la seguridad de que su producto es de la más alta calidad. Use su espejo para su uso previsto siguiendo las descripciones, las indicaciones y la información contenida en este manual.



Sensor de temperatura y humedad exterior

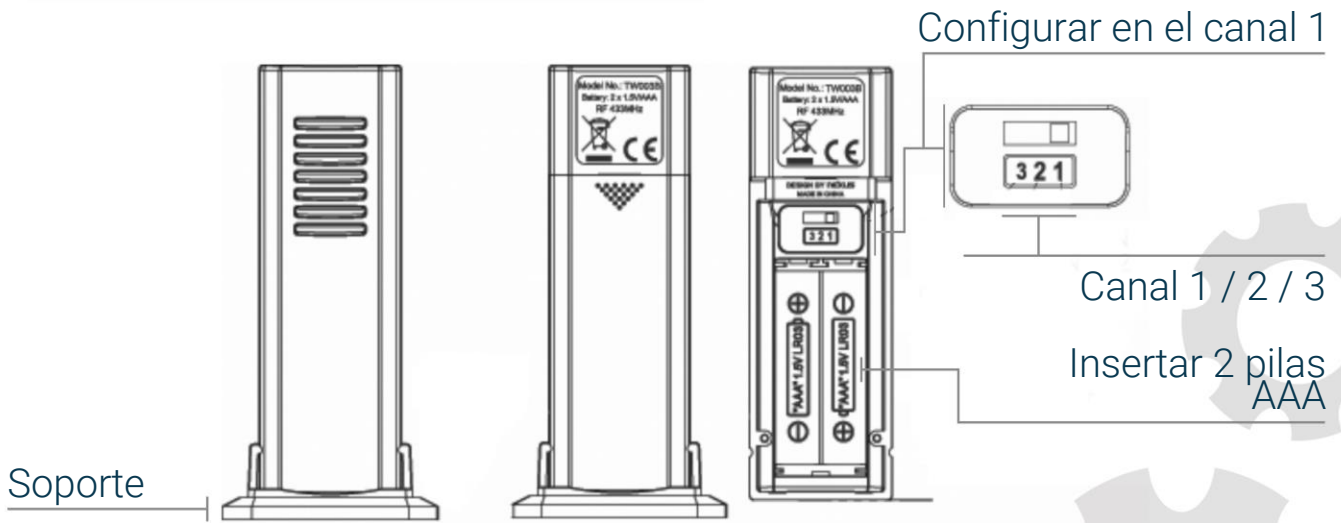

Ubicación del transmisor

El transmisor externo permite la transmisión de la señal a la estación meteorológica en un espacio abierto a una distancia de hasta 60 metros (sin obstáculos de por medio). El alcance real de la transmisión variará dependiendo del camino que siga la señal. Cada obstáculo (techos, paredes, suelos, árboles, etc.) reduce el alcance de la señal a la mitad.

Se recomienda colocar el transmisor en un lugar seco y sombreado, lejos de la luz solar directa y de la lluvia. Es mejor montarlo cerca de una ventana a una distancia suficiente de superficies de metal y aparatos eléctricos.

Coloque el soporte en la parte inferior del transmisor exterior para apoyarlo sobre una superficie plana, o en la parte posterior del transmisor exterior para montarlo en una pared.

Sincronizar el sensor con la estación meteorológica

La señal del transmisor se recibe inmediatamente tras conectar el suministro de corriente a la estación meteorológica. Asegúrese de que el transmisor tenga pilas en ese momento. Asegúrese también de que aparezca "Canal 1" en la pantalla de la estación meteorológica así como en la parte posterior del transmisor exterior. [Puede encontrar las instrucciones para la estación meteorológica aquí.](#) (Pulse el enlace y seleccione el modelo de su estación).

Si la estación no recibe la señal, pruebe lo siguiente:

- Cambie la posición del transmisor.
- Mantenga pulsado el botón MEM / inHg y luego pulse RESET en la parte de atrás de la estación meteorológica.
- Use otras pilas.
- Asegúrese de que la estación y el transmisor estén configurados en el mismo canal.