

Manual del usuario de la estación meteorológica P4

Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos todos nuestros productos con la mayor atención a los detalles. Somos una de las principales marcas de fabricación de espejos en Europa, por lo que puede tener la seguridad de que su producto es de la más alta calidad. Use su espejo para su uso previsto siguiendo las descripciones, las indicaciones y la información contenida en este manual.




Weather Display Operating Instructions




Asegúrese de que el enrutador, el teléfono y el espejo estén lo más cerca posible el uno del otro cuando se conecte a la red WiFi; y asegúrese de que el espejo no esté demasiado lejos del enrutador una vez instalado. El teléfono inteligente debe permanecer conectado a la red WiFi de 2,4 GHz durante el proceso de configuración. La estación no admite redes WiFi de 5 GHz. Si no sabe qué red tiene, comuníquese con su operador para obtener ayuda o pruebe con una guía rápida ([haga clic en mí](#)).

En AppStore (iOS) o GooglePlay (Android), busque la aplicación "Wise Mirror". La aplicación es gratuita. Instalarlo. Después de instalar la aplicación correctamente, busque el icono de Wise Mirror en el escritorio de su teléfono móvil y haga clic en él.

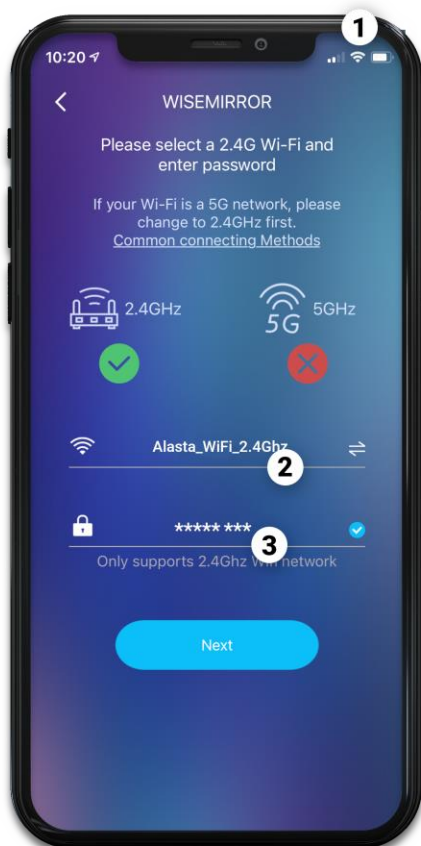

1. Conecte su teléfono a una red WiFi.
2. El nombre de su red WiFi debería mostrarse automáticamente. De lo contrario, ingrese su nombre en el campo 2.
3. Ingrese la contraseña de su red WiFi.

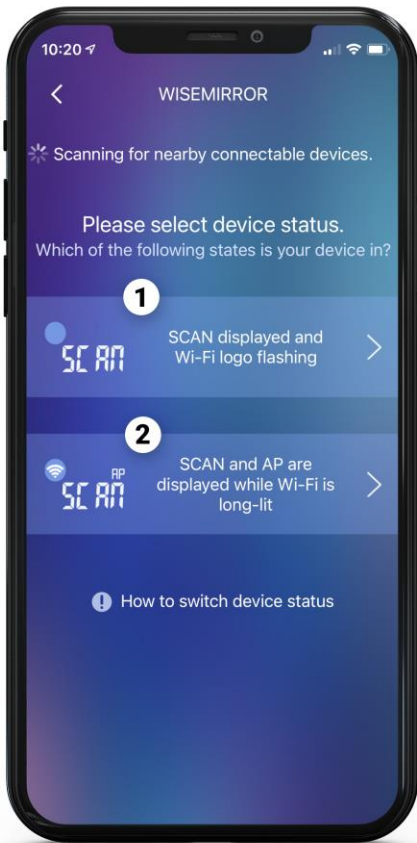

1. Si la estación muestra "SCAN" y el icono de WiFi en la esquina superior izquierda está parpadeando, seleccione la primera opción de conexión.
2. Si la estación muestra "SCAN" y el icono de WiFi está encendido constantemente, seleccione la segunda opción de conexión.

Si la estación muestra información diferente o recuerda configuraciones antiguas, desconecte y vuelva a conectar rápidamente la fuente de alimentación del espejo 4-6 veces. La estación se reiniciará.



Durante el proceso de configuración, la pantalla de la estación debe mostrar sucesivamente los siguientes estados:

ESCANEAR-UNIR-PAR


Todo el proceso no debería durar más de 120 segundos. Si no puede agregar el dispositivo, vaya a la última página de este manual.



Después de un emparejamiento exitoso, las siguientes interfaces se mostrarán en la APLICACIÓN y en la estación meteorológica, respectivamente.


1. Haga clic aquí para configurar la estación.
2. Haga clic aquí para agregar una nueva estación.

Después de hacer clic en la configuración de su estación (punto **1**), aparecerá un menú.

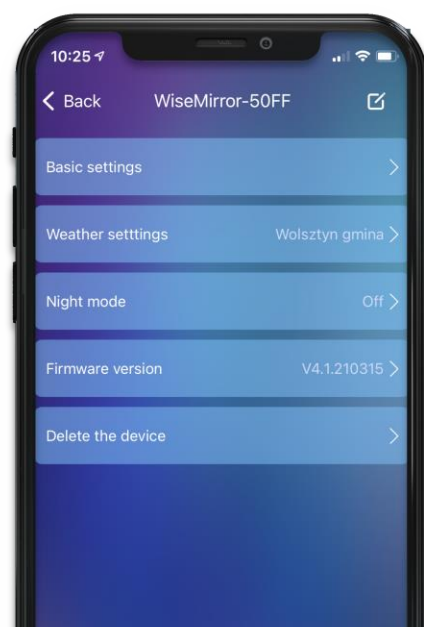

Ajustes básicos

Wise Mirror-XXYY » Basic Settings

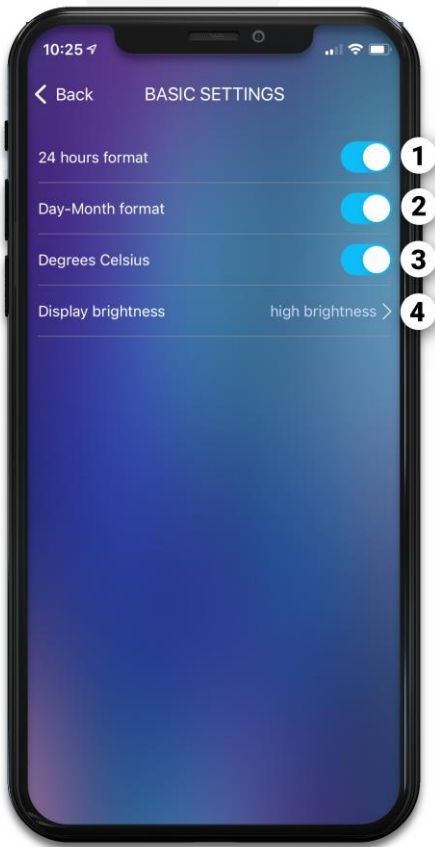


1. Cambia el formato de hora. Puede elegir entre 12 horas y 24 horas.
2. Cambia el formato de la fecha. Seleccionable entre DD / MM (día / mes) o MM / DD (mes / día).
3. Cambia la unidad de temperatura. (° C / ° F)
4. Ajusta el brillo de la pantalla de la estación.

Configuraciones meteorológicas

Wise Mirror-XXYY » Weather Settings

1. Previsión meteorológica con 2 días de antelación. Sin marcar muestra el tiempo en tiempo real.
2. Configuración de ubicación. Ingrese su ciudad para mostrar el clima.
3. Servidor de pronósticos. La estación obtiene datos de Internet. Utilice esta opción cuando no se muestre el clima o no refleje el clima en la vida real.

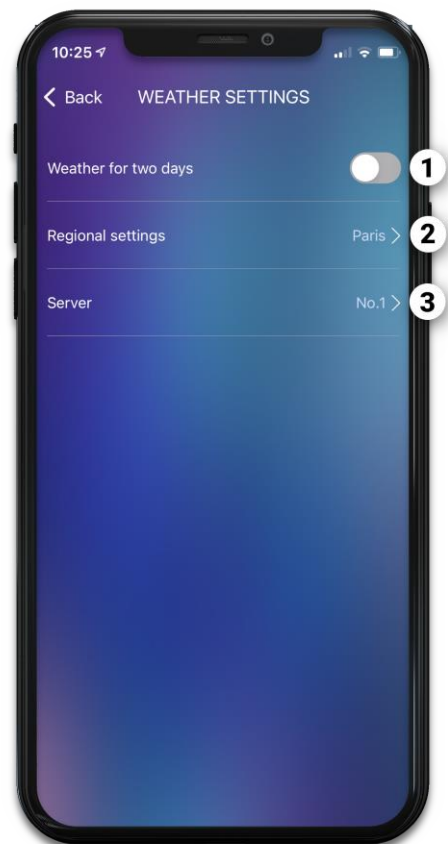

Modo nocturno

Wise Mirror-XXYY » Night mode



1. Activa / desactiva la función de modo nocturno.
2. Define el período de horas en el que se activa el modo nocturno. (Para que funcione, la función de modo nocturno del punto 1 también debe estar activa)
3. Ajusta el brillo de la emisora durante el modo nocturno.


El modo nocturno es útil, por ejemplo, mientras duermes. Esto ahorra energía y no afecta el sueño del usuario.



Descripción de los iconos de pronóstico del tiempo



Soleado

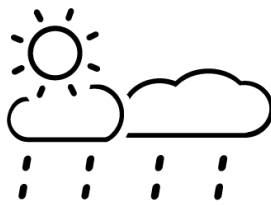

Clima lluvioso



Nublado a despejado



Nublado



Niebla




Aguanieve



Lluvia ligera



Lluvia intensa

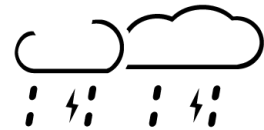

Tormenta



Nieve ligera



Nieve intensa

Solución de problemas

El dispositivo se probó varias veces durante la producción. Si, no obstante, se produce una avería, compruebe la estación con la lista siguiente.

Reiniciar y borrar estaciones

Puede eliminar la estación (por ejemplo, para configurarla con un teléfono diferente). Recuerde que después de la eliminación, debe seguir todos los pasos de la página dos de este manual nuevamente.

Si cambia el punto de acceso WiFi o cambia la contraseña, debe reiniciar el dispositivo para volver a conectarse. La operación específica consiste en cortar el suministro de energía total 4-6 veces. Cada encendido debe escuchar un "golpeteo" dentro del espejo antes del próximo apagado. Después de cuatro potenciadores, su estación debería encenderse sola. Se muestra el estado SCAN y la estación se puede volver a sintonizar usando el teléfono.

Problemas populares

Problema	Razón	Solución
La temperatura / humedad interior se muestran incorrectamente	El sensor puede estar cubierto	Asegúrese de que el sensor esté colocado en la posición correcta, no debe ser cubierto ni tocado por otros materiales
El dispositivo es inestable para conectar WiFi	La señal WiFi es deficiente o fallas en la red	Reinicie el enrutador y el dispositivo
El tiempo en tiempo real se muestra de forma inexacta	Los datos meteorológicos no se actualizan	Conecte otro servidor en su aplicación
Muestra el código Err	El dispositivo no se pudo conectar a la red configurada y los datos anteriores ya caducaron	Reinicie su enrutador, asegúrese de que la intensidad de la señal WiFi sea lo suficientemente buena
Muestra el código 05	El enrutador configurado está conectado a muchos dispositivos	Reemplazar otro enrutador o reducir los dispositivos conectados
Muestra el código 201	La red configurada es inalcanzable o se reemplaza el punto de acceso WiFi	Asegúrese de que el dispositivo, el enrutador WiFi y el teléfono inteligente estén cerca uno del otro

Diagnóstico del problema de conexión WiFi

Siga los pasos a continuación para diagnosticar problemas de conexión Wi-Fi:

¿No se pudo agregar el dispositivo a la red?

Reinicia la energía del espejo. Conecta y desconecta el dispositivo. Repite 4-6 veces.

Verifique el enrutador

El dispositivo solo es compatible con la red WiFi de 2,4 GHz

Enrutador de doble banda

Asigne a las bandas de 5GHz y 2.4GHz un SSID diferente (un nombre diferente). Conecte su teléfono inteligente a la red de 2.4GHz en todo momento durante la configuración.

¿La estación aún no puede ver el enrutador Wifi?

Obtenga un segundo teléfono que pueda crear su propio punto de acceso Wi-Fi y le permita seleccionar bandas. Apague el Wi-Fi de su hogar, configure un punto de acceso con su teléfono, apague la banda de 5 GHz (o simplemente encienda la banda de 2.4 GHz) y asígnele el mismo nombre y contraseña que en su red doméstica. Conéctese y vuelva a encender el Wi-Fi de su hogar.

Tenga en cuenta:

- Al conectarse, los enrutadores, teléfonos y dispositivos deben estar lo más cerca posible.
- El dispositivo solo es compatible con la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Su teléfono inteligente debe conectarse a la red de 2.4GHz al configurarlo. A veces, la red de 5GHz afecta la conexión debido a la interferencia de frecuencia. Entonces, la mejor manera es separar el SSID de ambas redes.