

Manuali utente della stazione meteorologica WiFi P4

Grazie per aver acquistato il nostro specchio.
Realizziamo tutti i nostri prodotti con la massima
attenzione ai dettagli. Siamo uno dei marchi
leader che producono specchi in
Europa, quindi puoi essere certo di
ottenere un prodotto della massima
qualità. Usa il tuo specchio
secondo il suo scopo assoluto
seguendo le descrizioni, le
condizioni e le
informazioni fornite
in questo manuale.




Istruzioni per l'uso del display meteo




Assicurati che il router, il telefono e il mirror siano il più vicino possibile l'uno all'altro quando ti connetti alla rete WiFi; e assicurati che il mirror non sia troppo lontano dal router una volta installato. Lo smartphone deve rimanere connesso alla rete WiFi a 2,4 GHz durante il processo di configurazione. La stazione non supporta le reti WiFi 5GHz. Se non sai quale rete hai, contatta il tuo operatore per chiedere aiuto o prova con una guida rapida ([fai clic su di me](#)).

Nell'AppStore (iOS) o GooglePlay (Android), cerca l'applicazione "Wise Mirror". L'applicazione è gratuita. Installalo. Dopo aver installato l'app con successo, trova l'icona di Wise Mirror sul desktop del tuo telefono cellulare e fai clic su di essa.

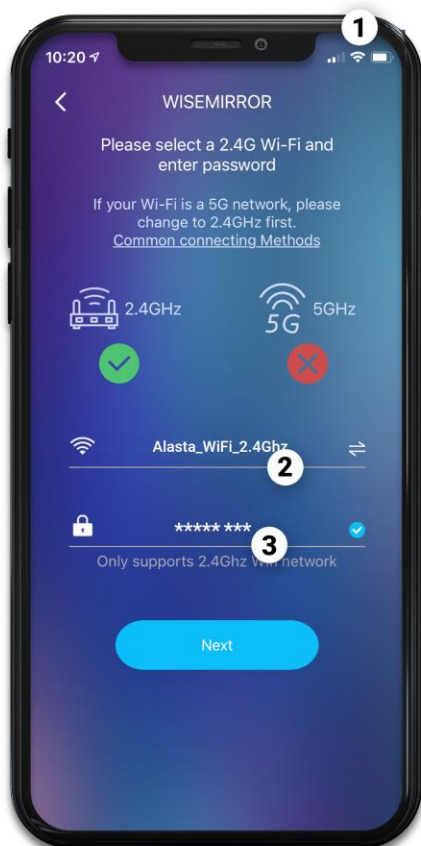


1. Collega il tuo telefono a una rete WiFi.
2. Il nome della tua rete WiFi dovrebbe essere visualizzato automaticamente. Altrimenti, inserisci il suo nome nel campo 2.
3. Inserisci la password per la tua rete WiFi.

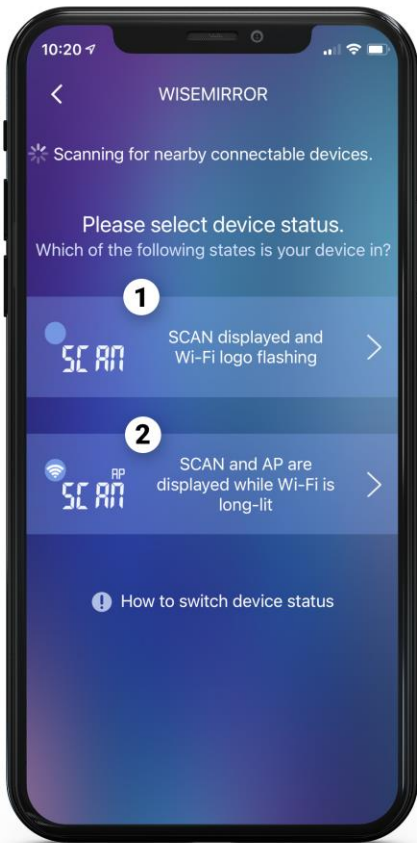

1. Se la stazione visualizza "SCAN" e l'icona WiFi nell'angolo in alto a sinistra lampeggia, selezionare la prima opzione di connessione.
2. Se la stazione visualizza "SCAN" e l'icona WiFi è costantemente accesa, selezionare la seconda opzione di connessione.

Se la stazione visualizza informazioni diverse o ricorda le vecchie impostazioni, scollegare e ricollegare rapidamente l'alimentazione dello specchio 4-6 volte. La stazione verrà ripristinata.

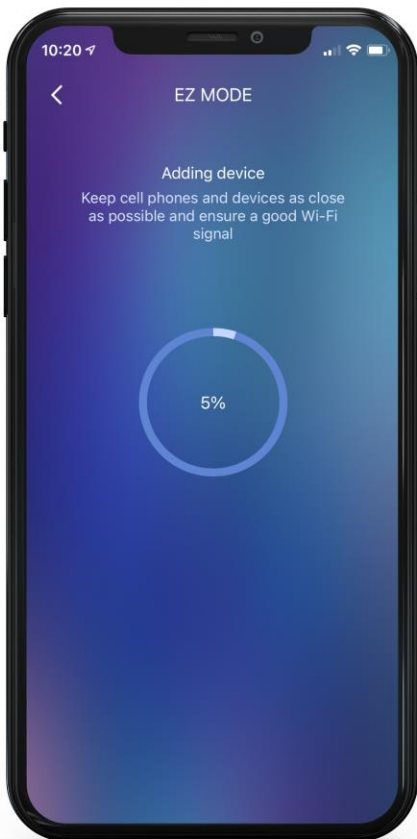

Durante il processo di configurazione, il display della stazione dovrebbe mostrare in successione i seguenti stati:

SCAN-JOIN-PAIR


L'intero processo non dovrebbe richiedere più di 120 secondi. Se non riesci ad aggiungere il dispositivo, vai all'ultima pagina di questo manuale.



Dopo l'abbinamento riuscito, le seguenti interfacce verranno visualizzate rispettivamente sull'APP e sulla stazione meteo.

1. Clicca qui per configurare la stazione
2. Clicca qui per aggiungere una nuova stazione


Dopo aver cliccato sulla configurazione della tua stazione (punto **1**), apparirà un menu.

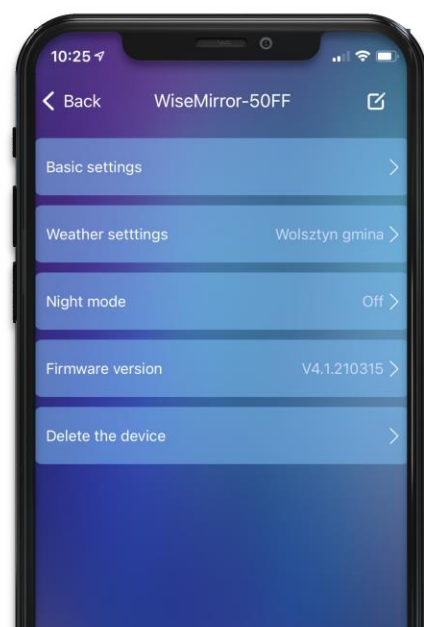

ALASTA

Impostazioni di base

Wise Mirror-XXYY » Basic Settings

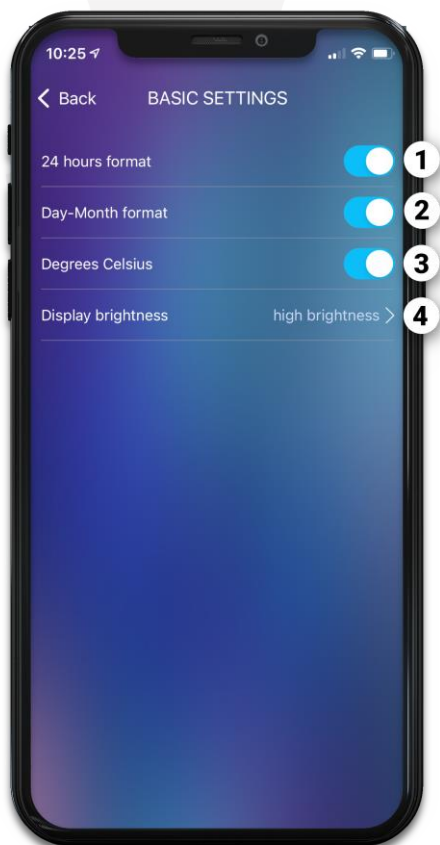


1. Modifica il formato dell'ora. Puoi scegliere tra 12 ore e 24 ore.
2. Modifica il formato della data. Selezionabile da GG/MM (Giorno/Mese) o MM/GG (Mese/Giorno).
3. Modifica l'unità di temperatura. (°C / °F)
4. Regola la luminosità del display della stazione.

Impostazioni meteo


Wise Mirror-XXYY » Weather Settings

1. Previsioni del tempo per 2 giorni in anticipo. Deselezionato mostra il tempo in tempo reale.
2. Impostazioni di posizione. Inserisci la tua città per visualizzare le previsioni del tempo.
3. Server di previsione. La stazione riceve i dati da Internet. Usa questa opzione quando il tempo non viene visualizzato o non riflette il tempo nella vita reale.

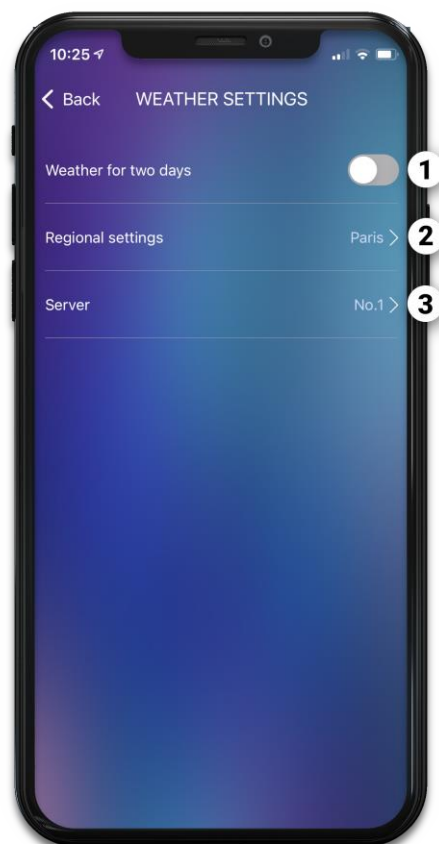

Modalità notturna

Wise Mirror-XXYY » Night mode

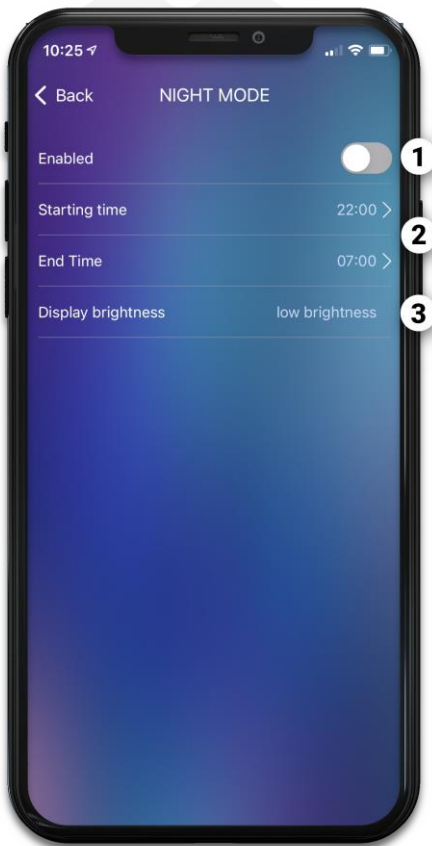

1. Abilita/disabilita la funzione modalità notte.
2. Definisce la fascia oraria in cui viene attivata la modalità notte. (Per farlo funzionare deve essere attiva anche la funzione modalità notte dal punto 1)
3. Regola la luminosità della stazione durante la modalità notte.


La modalità notturna è utile, ad esempio, durante il sonno. Ciò consente di risparmiare energia e non influisce sul sonno dell'utente.



Descrizione delle icone delle previsioni del tempo



Soleggiato

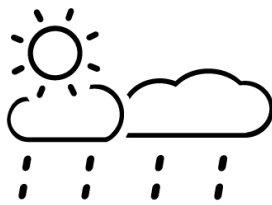

Pioggia



Da nuvoloso a sereno




Nuvoloso



Nebbioso




Nevischio

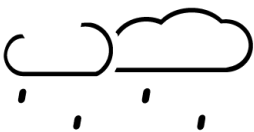

Pioggia leggera



Pioggia forte

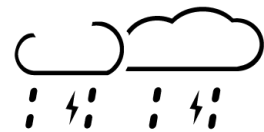

Temporale



Neve leggera



Forte nevicata

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo è stato testato più volte durante la produzione. Se si verifica comunque un malfunzionamento, controllare la stazione rispetto all'elenco seguente.

Riavvio ed eliminazione delle stazioni

È possibile eliminare la stazione (ad es. per configurarla con un altro telefono). Ricorda che dopo la cancellazione, devi ripetere tutti i passaggi dalla pagina due di questo manuale.

Se cambi l'hotspot WiFi o cambi la password, devi riavviare il dispositivo per riconnetterti. L'operazione specifica consiste nel togliere l'alimentazione totale 4-6 volte. Ad ogni accensione deve udire un "patter" all'interno dello specchietto prima dello spegnimento successivo. Dopo quattro accensioni, la tua stazione dovrebbe accendersi. Viene visualizzato lo stato SCAN e la stazione può essere risintonizzata tramite il telefono.

Problemi popolari

Problema	Motivo	Soluzione
La temperatura / umidità interna sono visualizzate in modo impreciso	Il sensore potrebbe essere coperto	Assicurarsi che il sensore sia posizionato in una posizione corretta, non deve essere coperto o toccato da altri materiali
Il dispositivo è instabile per la connessione WiFi	Il segnale WiFi è scarso o si verificano problemi di rete	Riavvia il router e il dispositivo
Il tempo in tempo reale viene visualizzato in modo impreciso	I dati meteorologici non vengono aggiornati	Connect another server in your App
Visualizza il codice Err	Il dispositivo non è riuscito a connettersi alla rete configurata e i dati precedenti sono già scaduti	Riavvia il router, assicurati che la potenza del segnale WiFi sia abbastanza buona
Visualizza il codice 05	Il router configurato è connesso a molti dispositivi	Sostituisci un altro router o riduci i dispositivi collegati
Visualizza il codice 201	La rete configurata non è raggiungibile o l'hotspot WiFi è stato sostituito	Assicurati che il dispositivo, il router WiFi e lo smartphone siano vicini l'uno all'altro

Diagnostica del problema di connessione WiFi

Seguire i passaggi seguenti per diagnosticare i problemi di connessione Wi-Fi:

Impossibile aggiungere il dispositivo alla rete?

Ripristina l'alimentazione allo specchio. Connetti e disconnetti il dispositivo. Ripetere 4-6 volte.

Controlla il router

Il dispositivo supporta solo la rete WiFi a 2,4 GHz

Router dual-band

Assegna alle bande 5 Ghz e 2,4 Ghz un SSID diverso (un nome diverso). Collega il tuo smartphone alla rete 2.4Ghz in ogni momento durante l'impostazione.

La stazione non riesce ancora a vedere il router Wi-Fi?

Ottieni un secondo telefono in grado di creare il proprio hotspot Wi-Fi e ti consente di selezionare le bande. Spegni il Wi-Fi di casa, configura un hotspot con il telefono, disattiva la banda a 5 GHz (o semplicemente attiva la banda a 2,4 GHz) e assegnagli lo stesso nome e la password della tua rete domestica. Connettiti e poi riaccendi il Wi-Fi di casa.

Notare che:

- Durante la connessione, router, telefoni e dispositivi dovrebbero essere il più vicino possibile.
- Il dispositivo supporta solo la rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Lo smartphone dovrebbe connettersi alla rete a 2,4 Ghz durante la configurazione. A volte la rete 5Ghz influisce sulla connessione a causa di interferenze di frequenza. Quindi il modo migliore è separare l'SSID di entrambe le reti.