


Instrukcja obsługi włączników światła

Poniższa instrukcja przedstawia dodatkowe komponenty, które mogą być zamontowane w naszych lustrach. Jest to spis wszystkich dodatków i funkcji. Upewnij się, które funkcje są zamontowane właśnie w Twoim lustrze.

Dziękujemy za zakup naszego lustra. Wszystkie nasze produkty wykonujemy z największą dbałością o szczegóły. Jesteśmy jedną z czołowych marek produkujących lustra w Europie. Dzięki temu masz pewność, że dostajesz produkt najwyższej jakości. Lustro należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Bezwzględnie stosując się do opisów, warunków, informacji podanych w niniejszej instrukcji.

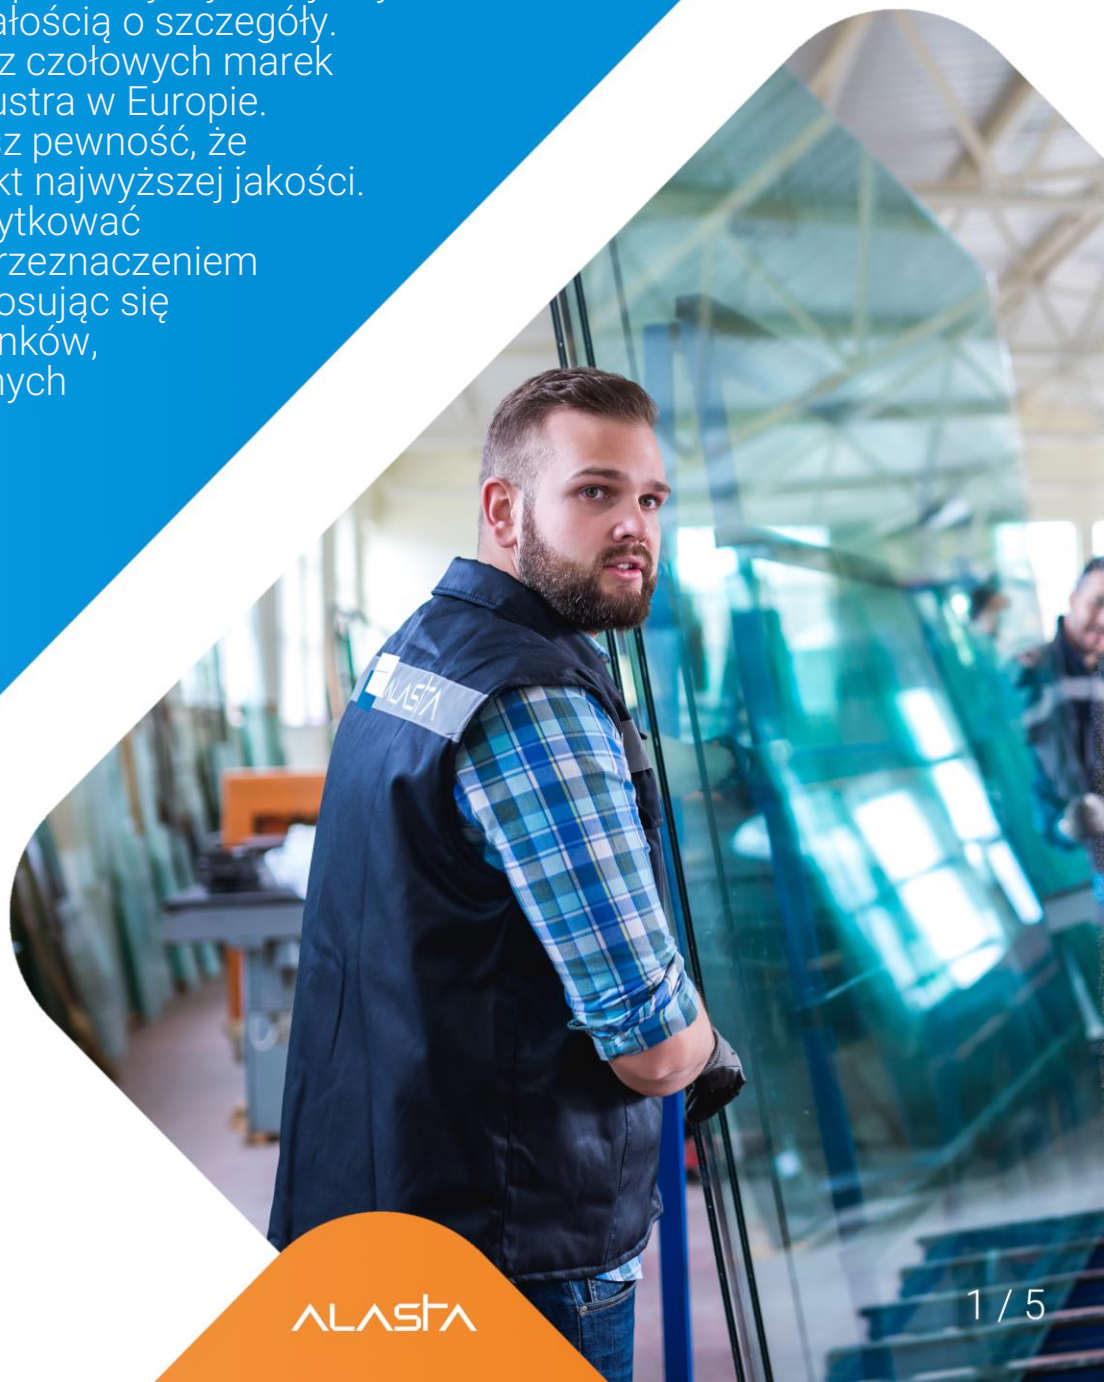

Brak włącznika

Jeśli zakupiłeś lustro, w którym nie ma zintegrowanego z lustrem włącznika, instalacja elektryczna lustra będzie przygotowana pod przyłączenie do własnego ściennego włącznika światła.

Uwaga. Podłączenie lustra do sieci elektrycznej powinien przeprowadzić specjalista lub elektryk.



Włącznik dotykowy

Dotykowy włącznik światła to urządzenie uruchamiające światło za pomocą dotyku. W celu włączenia światła należy dotknąć miejsce jego instalacji. Jest to mały, wypiaszkowany okrąg, domyślnie zamontowany na środku przy dolnej krawędzi lustra. Włącznik jest podświetlony na biało, niezależnie od barwy podświetlenia lustra.

Specyfikacja

Pobór prądu:	0.9 W
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	12V DC

1. Zaraz po podłączeniu lustra do prądu, włącznik podświetli się na kolor biały. Dotknij włącznika, aby włączyć podświetlenie w lustrze.
2. Dotknij włącznika ponownie, aby wyłączyć podświetlenie w lustrze.

Włącznik dotykowy

z funkcją ściemniania

Urządzenie uruchamiające światło za pomocą dotyku oraz pozwalające regulować jego moc. W celu włączenia światła należy dotknąć miejsce jego instalacji. Jest to mały, wypiaszkowany okrąg, domyślnie zamontowany na środku przy dolnej krawędzi lustra. Włącznik jest podświetlony na biało, **niezależnie od barwy podświetlenia lustra**. Przytrzymaj włącznik, aby zwiększyć lub zmniejszyć moc oświetlenia.

Pobór prądu:	0.9 W
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	12V DC



Włącznik Dotykowy DUAL LED

Jeśli wybrałeś oświetlenie DUAL LED do swojego lustra, w zestawie otrzymałeś również specjalny włącznik do zmiany barwy oświetlenia. Krótkie kliknięcia odpowiadają za zmianę barwy Zimna / neutralna / ciepła. Kolejne kliknięcia Wyłączy oświetlenie lustra.

Pobór prądu:	0.9 W
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	12V DC

Włącznik jest podświetlony na biało, **niezależnie od barwy podświetlenia lustra**.



Włącznik

Sensorowy Front

Sensorowy włącznik światła to urządzenie uruchamiające oświetlenie lustra za pomocą wykrytego ruchu.

Zaraz po podłączeniu lustra włącznik sensorowy zacznie działać. Aby za jego pomocą włączyć światło, należy umieścić dłoń przed lustrem w niewielkiej odległości. Ponowne machnięcie ręką wyłączy oświetlenie. Sensor w standardzie montowany jest z przodu przy dolnej krawędzi lustra.

Pobór prądu:	0.9 W
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	12V DC
Zasięg:	do 10 cm



Włącznik

Sensorowy dół

Pobór prądu:	0.9 W
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	12V DC
Zasięg:	do 10 cm

Zaraz po podłączeniu lustra włącznik sensorowy zacznie działać. Aby włączyć światło za jego pomocą, należy przesunąć rękę pod lustrem w odległości od **6 do 10cm**.

Sensor w standardzie montowany jest z prawej strony na dole lustra. Ponowne machnięcie ręką wyłączy oświetlenie lustra

Uwaga. Zamontuj lustro w odpowiedniej odległości od półki czy zlewu (**co najmniej 20cm**). W ten sposób będziesz miał pewność, że sensor zadziała poprawnie.





Włącznik koralikowy

Koralikowy włącznik światła to urządzenie uruchamiające światło za pomocą łańcucha.

Specyfikacja

Pobór prądu:	0.9 W
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	12V DC

1. Zaraz po podłączeniu lustra, włącznik koralikowy zacznie działać. Aby włączyć światło za jego pomocą należy pociągnąć w dół zwisający koralik.

2. Ponowne pociągnięcie koralika wyłączy podświetlenie w lustrze.