


# Hava durumu istasyonları için dış mekan vericisi

Aynamızı satın aldığınız için teşekkürler. Tüm ürünlerimizi bütün detaylarına büyük özen göstererek üretiyoruz. Avrupa'da ayna üreten lider markalardan biriyiz, yani en kaliteli ürünü aldığınızdan emin olabilirsiniz. Bu kılavuzdaki açıklamaları, koşulları ve verilen açıklamaları takip ederek aynanızı mutlak amacına uygun olarak kullanın.



# Dış sıcaklık Ve nem sensörü

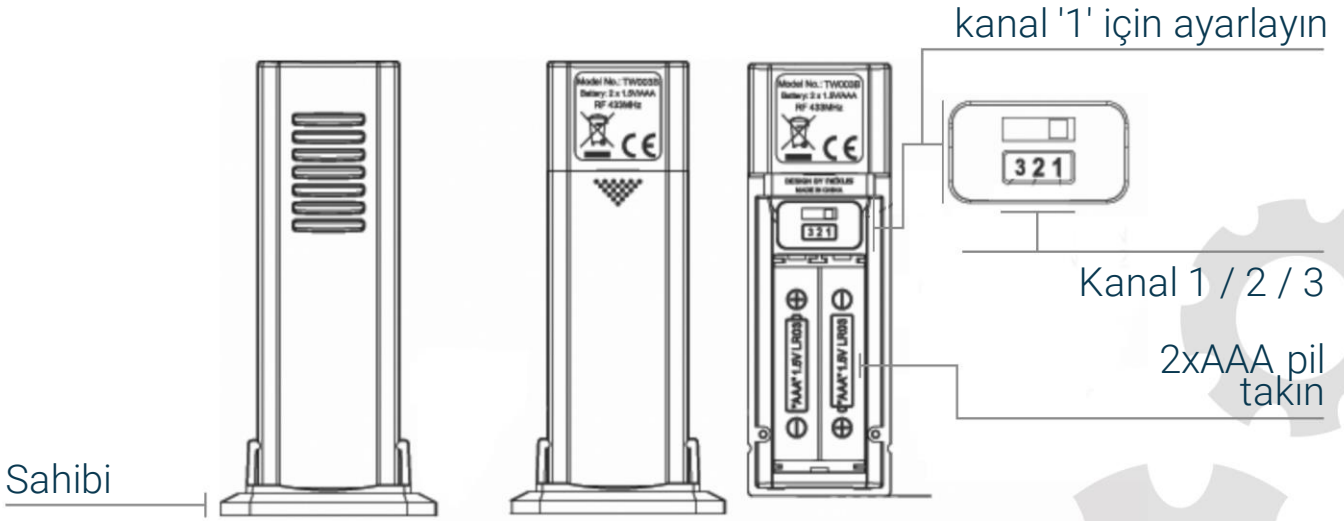

## Verici konumu

Harici verici, açık alandaki hava durumu istasyonuna 60 m mesafeye kadar (engelsiz) sinyal iletimini sağlar. Mevcut iletim aralığı, sinyal yoluna bağlı olarak değişecektir. Her engel (çatı, duvar, zemin, tavan, uzun ağaçlar vb.) sinyal iletim aralığını yarı yarıya azaltacaktır.

Vericinin doğrudan güneş ışığı veya yağmurdan uzak, kuru ve gölgeli bir yere yerleştirilmesi önerilir. Bir pencereye yakın ve metal yüzeylerden veya elektrikli cihazlardan yeterince uzak bir mesafeye monte etmeniz tavsiye edilir.

Tutucuyu, düz bir yüzey üzerinde durması için dış mekan vericisinin alt kısmına veya duvara monte etmek için dış mekan vericisinin arkasına takın.

## Sensörü hava durumu istasyonu ile senkronize etme

Verici sinyali, güç kaynağı hava durumu istasyonuna bağlandıktan hemen sonra alınır. Bu nedenle, pillerin o anda vericinin içinde olduğundan emin olun. Ayrıca, hava durumu istasyonu ekranında ve dış mekan vericisinin arkasında 'Kanal 1'in gösterildiğinden emin olun. [Hava durumu istasyonu için talimatları burada bulabilirsiniz.](#) (Bağlantıya tıklayarak istasyonunuzun modelini seçin)

İstasyon sinyali alamazsa, şunları deneyin:

- vericinin konumunu değiştirin;
- MEM / inHg tuşuna basılı tutun ve ardından hava durumu istasyonunun arka tarafındaki RESET tuşuna basın;
- farklı pil kullanın;
- İstasyon ve vericinin aynı kanala ayarlandığından emin olun.