

LED aydınlatmalı ahşap dolap için kullanım kılavuzları


Aynamızı satın aldığınız için teşekkürler. Tüm ürünlerimizi detaylarına büyük özen göstererek üretiyoruz. Üstünde yan yana lider markalardan biriyiz, yani en kaliteli ürünleri alıdan emin olabilirsiniz. Bu kılavuzdaki açıklamaları, koşulları ve verilen açıklamaları takip ederek aynanızı mutlak amacına uygun olarak kullanın.



Aletlerinizi hazırlayın

Aynanın montajı için gerekli aletleri hazırladığınızda tüm süreci sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçirebilirsiniz.

yumuşak bir havlu

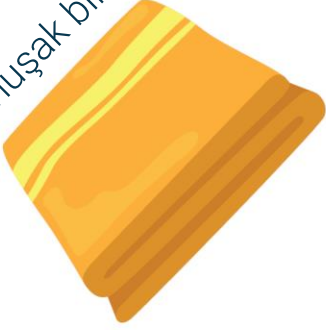

8mm'lik bir matkap ucu



bir matkap



bir kalem




yalıtımlı bir tornavida




bir mezura



bir cetvel

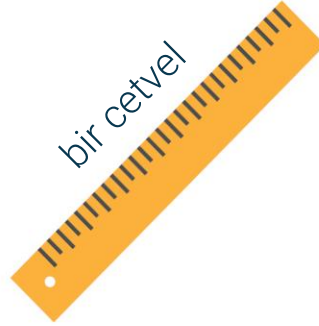

bir su terazisi

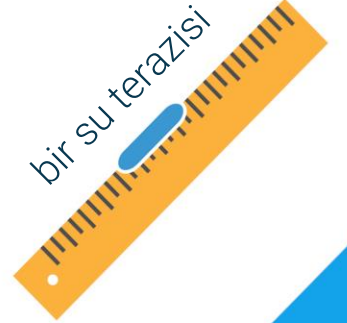

Unutmayın!

Bu kılavuzdaki açıklamaları, koşulları ve verilen açıklamaları takip ederek aynanızı mutlak amacına uygun olarak kullanın.

Uyarı!

Kabini sert bir yüzeye (örneğin doğrudan fayansların üzerine) yerleştirmeyin. Öncelikle yere bir battaniye veya katlanmış bir havlu koyun. Bu, cama zarar verme olasılığını azaltacaktır.

- » Dolabı profillere, mobilyalara ve tavana asmayın.
- » Aynayı asmak istediğiniz duvarın yeterince sağlam olduğundan emin olun.
- » LED şeridin uzun süre kullanılması onu çok sıcak hale getirebilir. Yanında yanıcı maddeler bulundurmaktan kaçının. Işığa dokunmayın.
- » Aşırı neme veya yüksek sıcaklığa maruz kalacağı yerlerde (bölgelere göre) kabin kullanılmamalıdır.
- » Kabini monte ederken, kenarlarına özellikle dikkat edin, bunlar hasara en duyarlı olanlardır.
- » Ahşap yapı ve 4 adet yapıştırılmış aynadan dolayı kabin ağırdır. Aynayı dikkatlice kurmanızı ve montajına en az iki kişi özen göstermenizi tavsiye ederiz.
- » 220V şebeke kurulumu için kabinin bağlanması bir uzman veya yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- » Kabine takılı 4 adet cam raf bulunmaktadır. Kabin takılıncaya kadar içlerine koymayın.
- » Montaj işlemi sırasında kabine ve aynanın arka yüzeyine zarar vermemeye dikkat edin.

Montaj için hazırlık

- » Paketi açın ve dolabı çıkarın. Havlu veya kilim gibi yumuşak bir yüzeye koymayı unutmayın.
- » Tüm öğelerin pakete dahil olup olmadığını kontrol edin.
- » Koruyucu folyoyu yalnızca montajın sonunda çıkarın. Duvara asılincaya kadar montaj işlemi boyunca aynanın üzerinde olmalıdır.
- » Herhangi bir öğe eksikse veya nakliye sırasında ayna veya dolabın hasar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.



Duvara montaj için hazırlık

- » Kabinin arkasındaki delikler arasındaki mesafeyi ölçün.
- » Yukarıda belirtilen elemanların tam mesafesine sahip olarak, dübelleri kancalarla yerleştireceğiniz duvardaki noktaları bir kurşun kalemle işaretleyiniz.
- » Duvardaki işaretli noktaların eşit olup olmadığını kontrol edin. Bunun için bir su terazisi kullanmaya değer.
- » İşaretli noktalar arasındaki mesafenin dolabın arkasındaki delikler arasındaki mesafeye eşit olup olmadığını bir şerit metre ile kontrol edin.
- » Delme uçlarında delik olmadığından emin olun veya elektrik kabloları.
- » Öğeleri hazırlayın: 8mm matkap ucu, 8mm dübelleri, vidalar (L kanca tipi).
- » Montaj pimleri için duvara delikler açın.
- » Dübelleri açılan deliklere yerleştirin.
- » Vidaları (L kancaları) dübellere vidalayın. Duvardan yaklaşık 3 cm'lik bir mesafeye çıkacak şekilde vidalanmalıdır. Eşit konumlandırmaları, kabinin eşit şekilde asılmasını sağlar
- » Dolabı kancalara asın. Kancaların deliklerde olduğundan emin olun. Kabin sağlam olmalıdır.
- » Kabini bağlamak için bir elektrik küpü kullanın. Elektriğin kapalı olduğundan emin olun. Gerekirse sigortaları kapatın!
- » Elektrikli cihazları doğrudan ağa bağlama konusunda deneyimli değilseniz, bir elektrikçiye danışın.

Temizlik ve Bakım

- » Koruyucu filmi ve köşe koruyucuları ayna yüzeyinden çıkarın.
- » Folyodaki tutkal kalıntılarını aynadan çıkarmak için aseton, çözücü veya oje çıkarıcı kullanın.
- » Günlük ayna temizliği için, aynaları veya cam yüzeyleri temizlemek için tasarlanmış maddeler kullanın.
- » Silikon veya asit maddelerle temizlemekten kaçının.
- » Aynayı periyodik olarak, örneğin cam temizleyicileri veya suyla temizlerken, aynayı 230V / 50Hz elektrik şebekesinden ayırmayı ve aynanın tamamen soğuması için 45 dakika beklemeyi unutmayın.

Kullanım Şartları

- » Kabin, kullanım amacına uygun olarak kullanılmalıdır.
- » Kabini aşırı neme maruz kalacağı bir yere kurmayın.
- » Aynanın elektrik tesisatına müdahale edilmemelidir. Tüm bu tür şeyler üreticiye bildirilmelidir.
- » Aynadaki aydınlatma sistemi elemanlarının değiştirilmesine veya değiştirilmesine izin verilmez. Her türlü onarım, değiştirme veya modifikasyon, üretici servisi veya yetkili bir uzman servisi tarafından yapılmalıdır.

Alasta sp. z o.o.

Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767, e-mail:

service@alasta.de